


# VERSETZHINWEISE MURSEC® TROCKENMAUER


## MURSEC® ist keine Stützmauer

Um vertikale Verschiebungen zu vermeiden, empfehlen wir die MURSEC® Mauersteine auf die ganze Mauerhöhe zu hinterbetonieren. Bei Mauerhöhen über 1 m oder grossen Belastungen ziehen Sie bitte Ihren Gärtner oder Ingenieur bei.

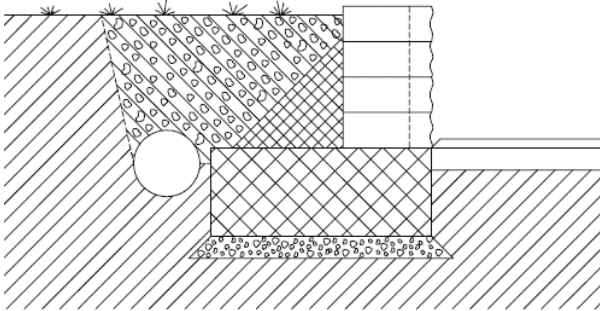

## Spalten


Standardelemente, 8 cm stark, sind auf der Baustelle zu spalten. Zwei Holzlatten unter das Element legen, im Fugenspalt ein Flacheisen ansetzen und mit dem Fäustel einige Male auf das Flacheisen schlagen bis das Element bricht. Standardelemente, 16 cm stark, werden gespaltet geliefert.

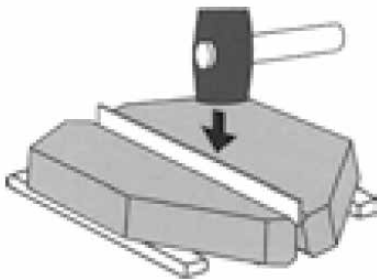

## Montage / Versetzvorgang

1. Reihe: Die erste Reihe auf das Fundament legen.
2. Reihe: Mit einem Eckelement anfangen, danach mit Standardelementen fortfahren. Der Abschluss erfolgt wieder mit einem Eckelement.

## Läuferverband

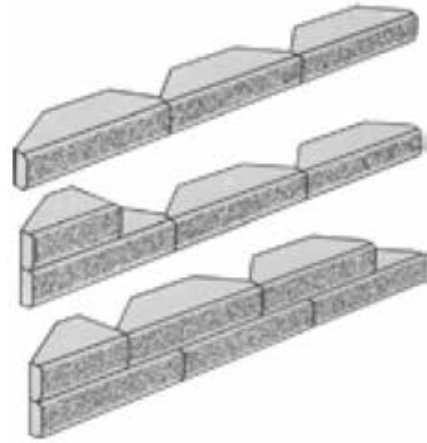

## Eckausbildung

